

Sistemas de Canoas Durman

- Equipadas con protección ultravioleta.
- No se oxidan.
- No se decoloran ni se resquebrajan.
- Píntelas a su gusto.



Clásica

Tipos

Tradicional




Instalación de Canoas



Unión Bajante con Dilatación →

La Nueva Unión Bajante permite la movilidad de la canoa y evita deformaciones por cambios de temperatura

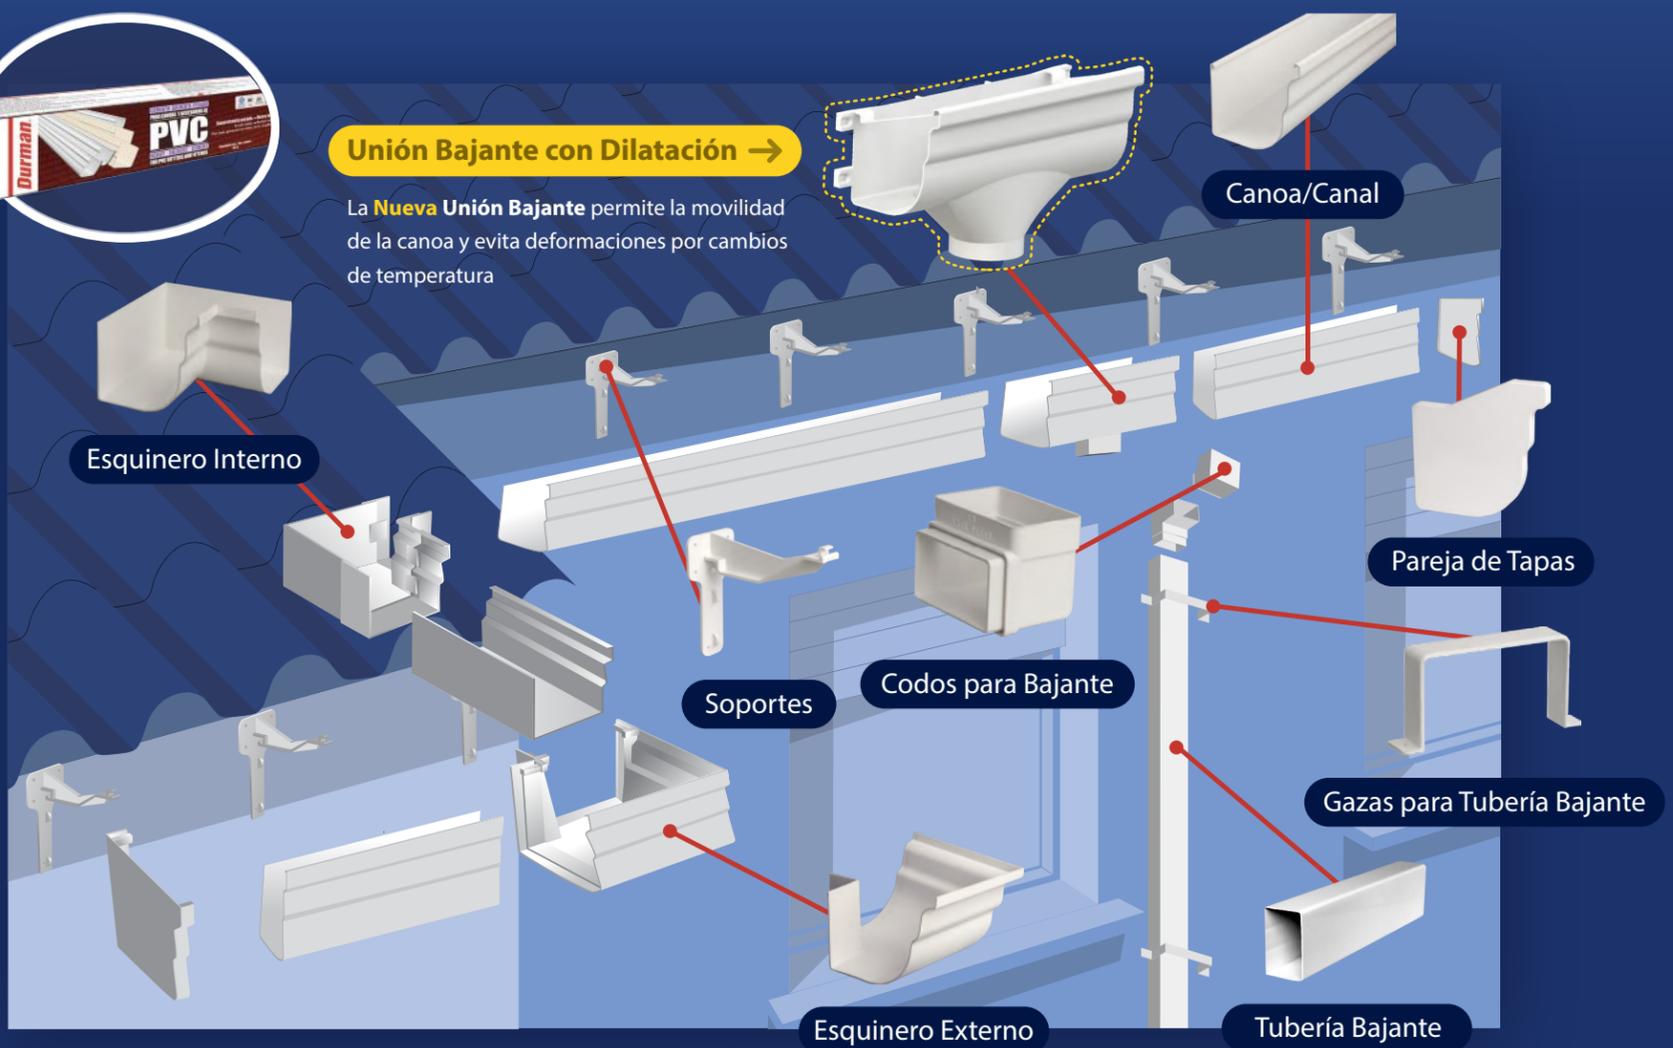

Pasos

- 1 Verifique dimensiones y señale la ubicación de los accesorios de las canoas según se requieran instalar.
- 2 Instale los soportes o gazas de las canoas cada 50cm, para garantizar el correcto alineamiento y pendiente.
- 3 Atornille las Uniones Bajantes con Dilatación a la precinta, según había señalado previamente. ***Estas no requieren pegamento para unirlos con las canoas.**
- 4 Corte las canoas a la medida con un serrucho.
- 5 Instale las canoas en los soportes ya colocados.
- 6 Deslice las canoas dentro de las Uniones Bajantes con Dilatación usando la escala interna que posee la Unión, según la temperatura ambiente al momento de instalar.
- 7 Ensamble el sistema con Pegamento de canoas Durman: uniones, tapas, esquineros, codos, tubos y bajantes de canoa. La Unión Bajante de Dilatación no requiere pegamento, se debe de atornillar a la precinta.
- 8 Asegure los tubos bajantes a la pared con las gazas de soporte. Y así finalmente tendrá listo el sistema de canoas.